SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

# ヤマハワークスR7ルック外装キット
# 組付・取扱説明書

**組付対象機種**
**'98,'99モデルYZF-R1**
('00モデルには装着できません)

**はじめに**

**工数：3.0h**

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警　告 | 取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注　意 | 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |
| 要　点 | 正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあります。 |

## 作業に取りかかる前に

- 本キットに含まれていないボルト、ナット、スクリュー、グロメット、カラー類はすべて再使用するため、取り外したノーマルパーツから外装キットへの移し換えをお願いいたします。また、サブ組みされていないパーツは、あらかじめ組み上げてください。
- **フューエルタンクの交換を行う前に、タンク内に残ったガソリンを完全に抜きとります。**
- **バッテリーの⊖リード線を取り外してから、テールランプ、フラッシャーランプ、ヘッドライトを取り外してください。**
- エンブレム類の貼り付けは薄めた中性洗剤を貼り付け面にスプレーし、やわらかなタオルなどで中央から四方に水滴を押し出します。残った気泡は針やカッターなどを使用し、エア抜きをしてください。
  ドライヤーなどで温風をあてながら貼り付けしますとよりなめらかに仕上げることができます。

### ⚠警　告

**ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。ガソリンを抜きとる場合は、火気を近づけないでください。**

### ⚠注　意

- **本キットの組み付けに関しましては、必ず販売店、整備業者などオートバイの整備知識および技能を有する方にご依頼ください。整備知識のない方が組み付けを行った場合、整備不良などのトラブルの原因となります。**
- **作業は安定した平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを必ず使用してください。**
- **こぼれたガソリンは、布きれなどできれいにふき取ってください。**
- **劣化したり、変形したパッキンは必ず新品と交換してください。**

## 構成部品

| No. | ｾｸｼｮﾝ | 品　名 | 個数 | 部品番号 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 6 | スクリーン | 1 | 5FL-28381-00 | |
| ② | | ラウンドヘッドスクリュー | 8 | 90150-05020 | M5-20 |
| ③ | | フランジナット | 8 | 95707-05500 | M5 |
| ④ | | モール | 1 | 5FL-28345-00 | |
| ⑤ | | テープ | 2 | 4FN-28344-00 | |
| ⑥ | 5 | ヘッドライトユニット | 1 | 5FL-84310-10 | |
| ⑦ | | バルブ（ロービーム） | 1 | 5FL-84314-00 | 左 |
| ⑧ | | バルブ（ハイビーム） | 1 | 5FL-84314-10 | 右 |
| ⑨ | | ソケットカバー | 2 | 5FL-84397-00 | |
| ⑩ | | オリジナルライトステー1 | 1 | Q5K-YSK-003-S07 | 黒 |
| ⑪ | | オリジナルライトステー2 | 1 | Q5K-YSK-003-S08 | アルマイト仕上げ |
| ⑫ | | ダンパー | 1 | 4XV-83513-00 | |
| ⑬ | | フランジボルト | 2 | 95817-06020 | M6-20ステー上 |
| ⑭ | | カラー | 2 | 90387-067K8 | ステー上 |
| ⑮ | | フランジボルト | 2 | 95817-06014 | M6-14ステー下 |
| ⑯ | | プレートワッシャー | 2 | 90201-06063 | ステー下 |
| ⑰ | | ナット | 4 | 90179-06499 | M6 ステー下 |
| ⑱ | | クランプ | 2 | 1UA-82591-00 | リレー取付 |
| ⑲ | | ヘッドライトコード | 1 | Q5K-YSK-003-S12 | 左右セット |
| ⑳ | 3 | サイドカバーホック | 6 | 4XV-2411G-00 | ベルクロ |
| ㉑ | 8 | エンブレム | 2 | 5FL-2413B-00 | フューエルタンク音叉マーク |
| ㉒ | | エンブレム ヤマハ | 2 | 4XV-2153E-00 | アンダーカウル用 |
| ㉓ | | エンブレム | 2 | 4XV-28328-40 | デルタボックス2ロゴ |
| ㉔ | | エンブレム YZF | 2 | 5EB-2839H-00 | YZFロゴ |
| ㉕ | 6 | ブラケットLF | 1 | Q5K-YSK-003-S09 | フロント左 |
| ㉖ | | ブラケットLR | 1 | Q5K-YSK-003-S10 | リヤ左 |
| ㉗ | | ブラケットRF | 1 | Q5K-YSK-003-S11 | フロント右 |
| ㉘ | | ラウンドヘッドスクリュー | 5 | 90150-06021 | |
| ㉙ | | ナット | 1 | 95707-06500 | カウル正面ダミー用 |
| ㉚ | 4 | フロントフェンダー | 1 | Q5K-YSK-003-S02 | |
| ㉛ | 6 | アッパーカウル | 1 | Q5K-YSK-003-S03 | |
| ㉜ | | アンダーカウル | 1 | | |
| ㉝ | 1 | フューエルタンク | 1 | Q5K-YSK-003-S05 | |
| ㉞ | 2 | シングルシート | 1 | Q5K-YSK-003-S06 | |
| ㉟ | 6 | ダンパー | 1 | JR7-78316-00 | |
| ㊱ | | ヘッド | 6 | 3FV-28386-00 | 1/4ターンファスナー |
| ㊲ | | スペシャルワッシャー | 12 | 2TK-21757-00 | プラスチックワッシャー |

**必要なツール**

- ⊕ドライバー No.2
- スパナ 10mm
- メガネレンチ 10,12mm
- メガネレンチ 8mm
- トルクレンチ
- ラジオペンチ
- カッターナイフ
- ビニールテープ
- サービスマニュアル

## 取付方法

1、シート、アンダーカウル、バックミラー、フラッシャーランプ、アッパーカウルを取り外します。
2、フューエルタンクオーバーフローホース、フューエルリターンホース、フューエルホース、フューエルポンプカプラーを取り外します。
3、ノーマルのテールカウルをフレームより取り外し、テールカウルとリヤフェンダーパネルに分離します。

### §1. フューエルタンクの取り付け

1 キットのフューエルタンク㉝にノーマルのフューエルコック、グロメット、カラー類を組み付け、取り外しの逆の手順で取り付けます。

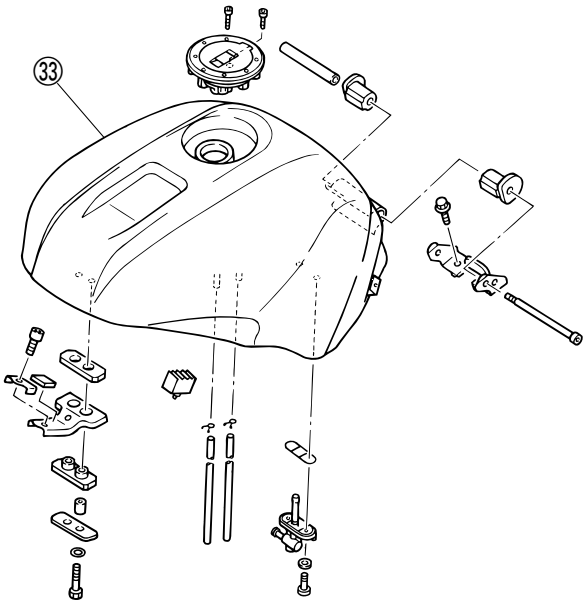


### §2. シングルシートの取り付け

1 キットのシングルシート㉞を、取り外しの逆の手順でノーマルのリヤフェンダーパネルに取り付けます。

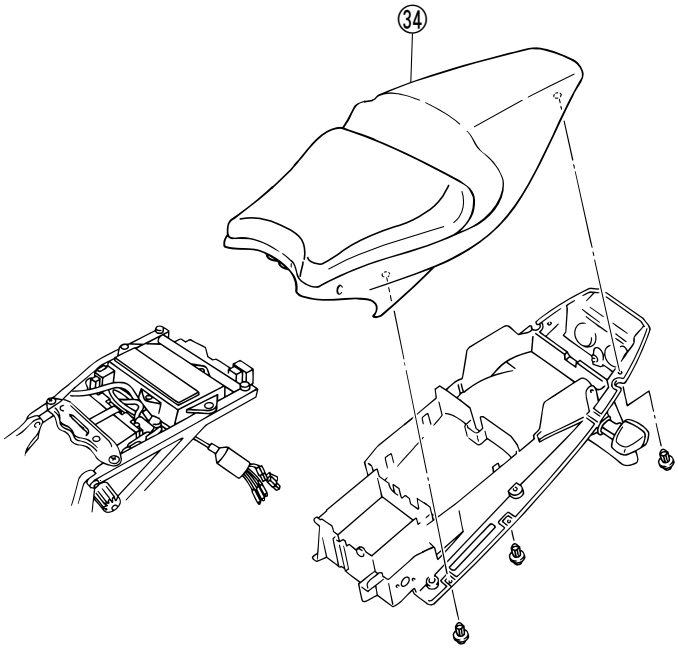


### §3. サイドカバーの取り付け

1 イラストを参照し、フューエルタンクにサイドカバーホック⑳を貼り付けます。

**要　点**

- タンク側に貼り付けるホック⑳とサイドカバー側のホックを付け合わせ、タンク側ホック⑳の裏紙をはがして位置決めを行いながら貼り付けます。フューエルタンク左右のプレスラインに合う位置でサイドカバーを圧着します。
- 両方のホックの接着材が固定されるまでサイドカバーの脱着は行わないこと。

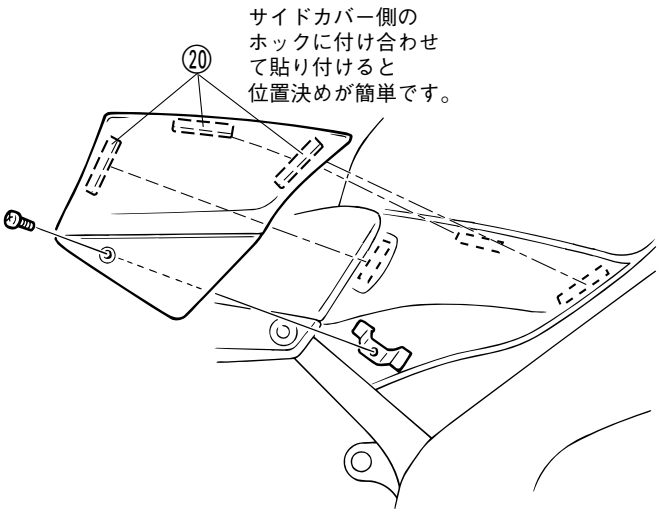


### §4. フロントフェンダーの取り付け

1 ノーマルのフロントフェンダーを取り外し、キットのフェンダー㉚に交換します。

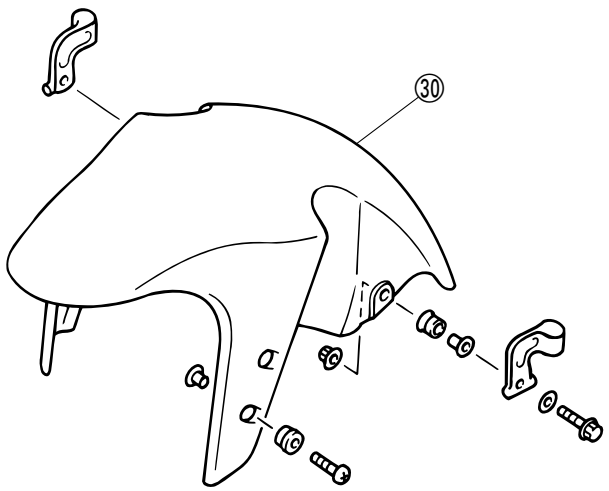

## §5. ヘッドライトの取り付け

1 ノーマルのヘッドライトAss'yを取り外し、左右ヘッドライトのリード線をヘッドライトカプラーより約10cm程度の位置でカットします。

2 キットのヘッドライトコード⑲をハーネスと接続します。この時、使用しないリード線は市販のビニールテープなどで絶縁します。

・茶色カプラー（黒一黒、黒/青一黒/青）→ロービーム（左）
（黒/黄→絶縁）
・黒色カプラー（黒一黒、黒/黄一黒/黄）→ハイビーム（右）
（黒/青→絶縁）

3 ヘッドライトユニットの取り付け。

a、 ノーマルのヘッドライトAss'yよりダンパーを取り外します。

b、 イラストを参照し、キットのオリジナルライトステー1⑩に、aで取り外したダンパーを左右に、オリジナルライトステー2⑪にダンパー⑫を取り付けます。

c、 キットのヘッドライトユニット⑥にバルブ⑦、⑧、ソケットカバー⑨、オリジナルライトステー2⑪を組み付けます。

**要　点**

バルブは、ロービーム（51W）⑦→黄色Oリング付きを左側に、ハイビーム（60W）⑧→オレンジOリング付きを右側に取り付けます。

**⚠注　意**

**ヘッドライトバルブのガラス面には、手を直接触れないこと。**

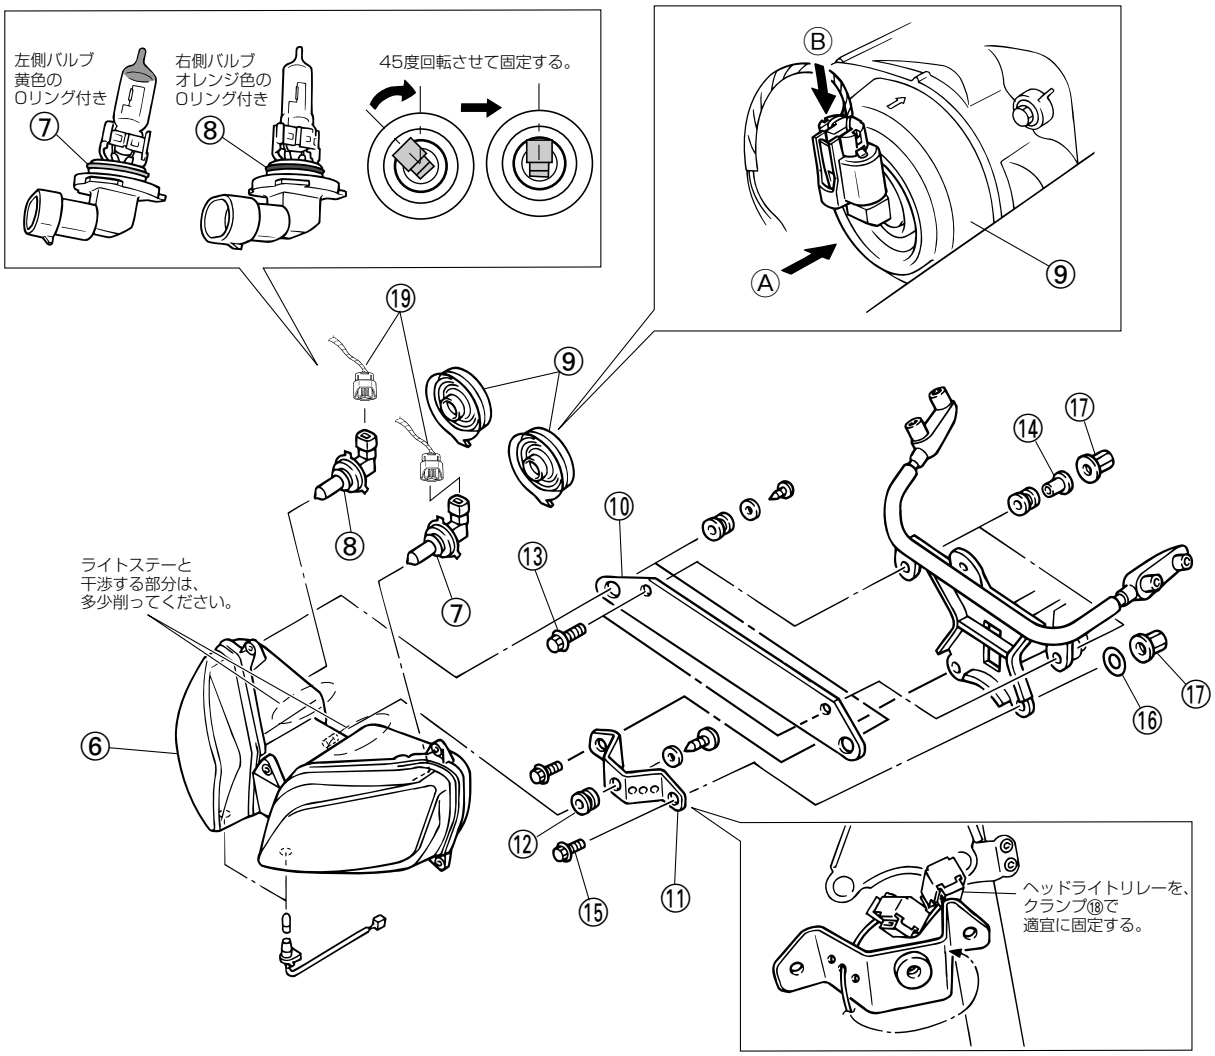


d、 イラストを参照し、サブ組したヘッドライトユニットをキットのフランジボルト⑬、⑮、プレートワッシャー⑯とナット⑰を使用して、車体側のライトステーに取り付けます。

**要　点**

ヘッドライトリレーは、オリジナルライトステー2の適当な部分にイラストを参照して、適宜に固定してください。

4 ヘッドライトの点灯テスト
ヘッドライト取り付け後、ノーマルのスモールランプを取り付け、左右のヘッドライトカプラーを接続し点灯テストを行います。

a、 メインスイッチON

b、 左右スモールランプの点灯確認

c、 ディマースイッチLow→ロービーム（左）の点灯確認

d、 ディマースイッチHi→ハイビーム（右）の点灯確認

**⚠注　意**

**点灯しない場合は、各ハーネスの接続状態を確認してください。**

## §6. カウリングの取り付け

1 ノーマルの各ブラケットを取り外します。イラストを参照し、ブラケットLF㉕（フロント左）をフレームに、ブラケットRF㉗（フロント右）はラジエター共締め、ブラケットLR㉖（リヤ左）をエンジン左下に取り付けます。

2 キットのスクリーン①にテープ⑤を使用して、モール④を取り付けた後、キットのスクリュー②、フランジナット③を使用してアッパーカウル㉛に取り付けます。

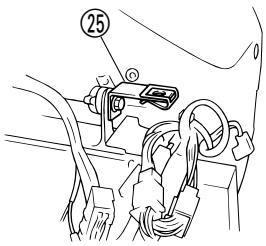


フロント左側

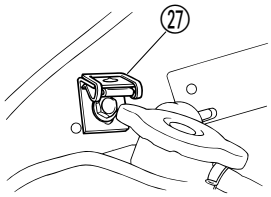


フロント右側

### 要　点

- モール④は、スクリーン①のエッジに現物の長さに合わせてカットします。
- カウル正面にダミースクリュー㉘、ナット㉙を取り付けます。

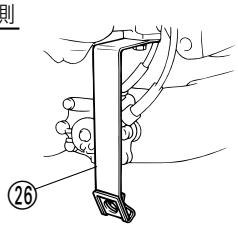


エンジン左下側

ブラケットLR㉖は、ノーマル部品と交換します。

3 ステーにカウリング、バックミラー、フラッシャーランプを取り付けます。

4 アンダーカウル㉜を1/4ターンファスナー㊱などで取り付けます。

### ▲注　意

- **キット取り付け時、カウリングを広げすぎないでください。塗装面がひび割れる恐れがあります。**
- **カウル取り付け時、ヘッドライトとカウルが干渉して傷つく可能性があるため、あらかじめヘッドライトに保護テープを貼り、カウル装着後はがしてください。**
- **フラッシャーランプは取り付け後、点滅確認を行ってください。**

Ⓐ 左側2番目のファスナーの内側（クランクケース部）にダンパー㉟を貼り付け、クイックファスナーと干渉しないようにしてください。

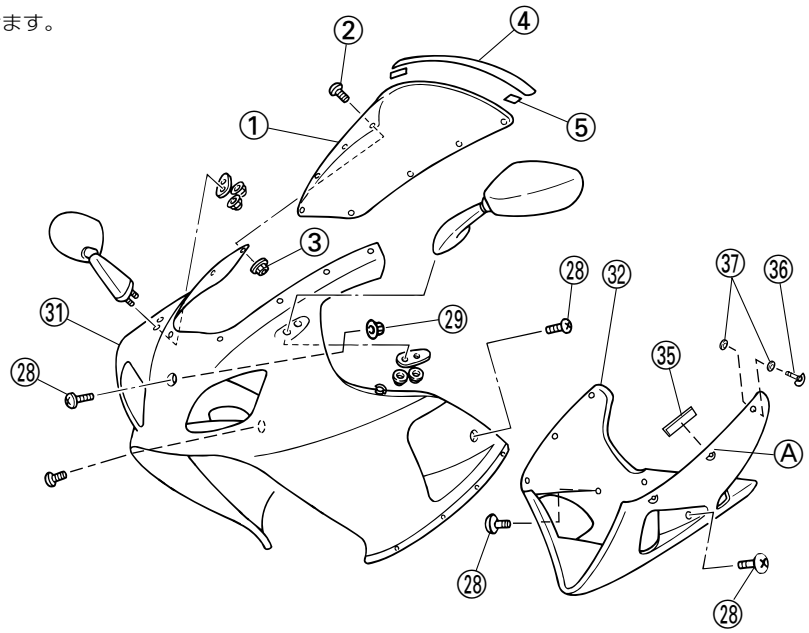


## §7. ヘッドライトの光軸調整

カウリングを取り付け後、ヘッドライトの光軸調整を行います。

1、 以下の調整を行う。

- ヘッドライト光軸（垂直方向）

  a.アジャスティングスクリュー①をⓐまたはⓑの方向に回します。

| | |
|---|---|
| ⓐ方向 | 光軸は上向き |
| ⓑ方向 | 光軸は下向き |

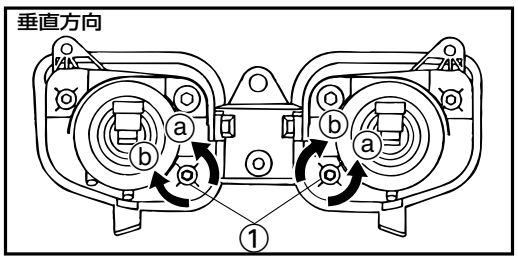


2、以下の調整を行う。

- ヘッドライト光軸（水平方向）

  a.アジャスティングスクリュー②をⓐまたはⓑの方向に回します。

**左側ヘッドライト**

| | |
|---|---|
| ⓐ方向 | 光軸は右方向へ |
| ⓑ方向 | 光軸は左方向へ |

**右側ヘッドライト**

| | |
|---|---|
| ⓐ方向 | 光軸は左方向へ |
| ⓑ方向 | 光軸は右方向へ |

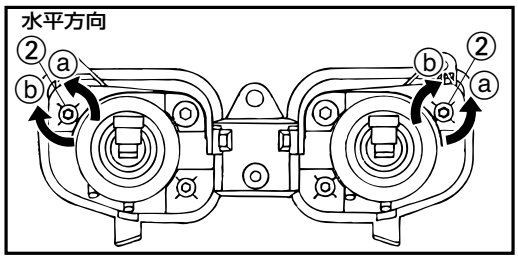


ワイズギア推奨品：（キットには含まれませんが、さらに外観向上を図りたい方には次の部品の交換をお勧めします）

1（黒）リアフェンダーCOMP 4XV-21650-01（2000年モデル 白/赤車用）

2（カーボン調）サイドカバー1 4XV-24129-10（98 青、99 白/赤、99 青車用）

3（カーボン調）サイドカバー2 4XV-24139-10（98 青、99 白/赤、99 青車用）

4（黒）シングルシートAss`y 4XV-24710-10（98 青、99 白/赤、99 青車用）

5 フロントウインカーKIT* Q5K-PRT-996-029（ミニタイプ、クリアレンズ、オレンジバルブ）

[ウインカーKITは、必要に応じてカウルに穴あけ加工を行ってください]

※フロントウインカーは公道走行する際は、必ず装着してください。

**キットのシングルシートを装着した場合は、乗車定員が1名となるため記載事項変更申請を行ってください。**

## §8. エンブレム類の貼り付け

イラストを参照し、各エンブレムを貼り付けます。

### 要　点

エンブレム類の貼り付けは薄めた中性洗剤を貼り付け面にスプレーし、やわらかなタオルなどで中央から四方に水滴を押し出します。残った気泡は針やカッターなどを使用し、エア抜きをしてください。ドライヤーなどで温風をあてながら貼り付けしますとよりなめらかに仕上げることができます。

1 アッパーカウル/アンダーカウル：
エンブレム㉔（YZF）をアッパーカウル左右に貼り付けます。
エンブレム㉒（YAMAHA）、グラフィック㉓（DELTABOX II）は、アンダーカウル左右に貼り付けます。

2 フューエルタンク：
エンブレム㉑（音叉マーク）をフューエルタンク左右に貼り付けます。

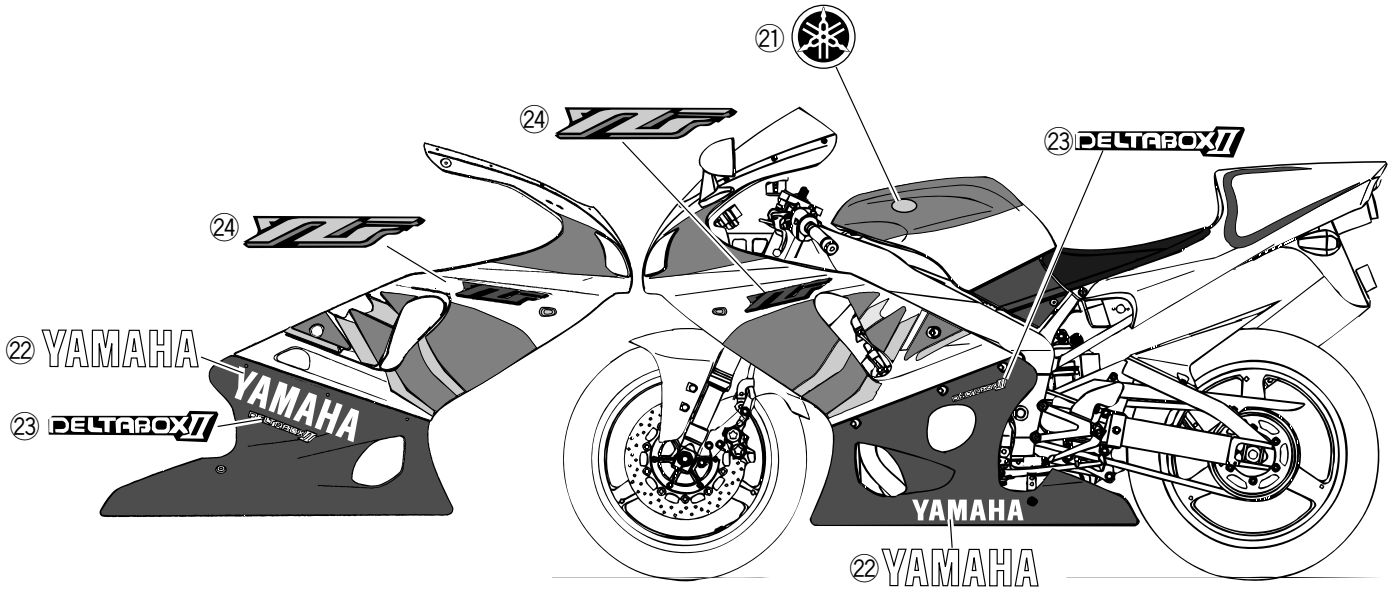


ボディ右　　ボディ左

### ⚠注　意

**洗車時のご注意：**

- **マットブラック塗装面（アッパーカウル、アンダーカウル部）は、クリアー処理していないため、スポンジでこすったりワックスをかけたりすると色落ちします。**
- **洗車の際はやわらかい布などをご使用ください。**

## 一般締め付けトルク

締め付けトルク指定箇所以外のボルト、ナットの締め付けトルクは右表のネジ径による規定の締め付けトルクで締め付けてください。




| ネジ径 | 締　付　ト　ル　ク |
|---|---|
| M5 | 6 Nm(0.6 kg · m) |
| M6 | 12 Nm(1.2 kg · m) |
| M8 | 25 Nm(2.5 kg · m) |
| M10 | 50 Nm(5.0 kg · m) |
| M12 | 100 Nm(10.0 kg · m) |


インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
**株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180**
〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187


SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR